Lunea Handleiding en Configu-ratiegids




Editie 2026 - versie 1

profim


Lunea configuratie-handleiding.

Binnen de Lunea-bankencollectie zijn er twee configuratiemogelijkheden: als vrijstaande bank en als onderdeel van een configuratie met meerdere modules. De configuratie wordt bepaald door het type poten dat aan de verschillende Lunea-modules wordt bevestigd. Er zijn twee soorten poten:

- Eindpoot: voor plaatsing aan de buitenzijde van een configuratie.
- Verbindingspoot: voor het koppelen van 2 of 3 modules.




Eindpoot

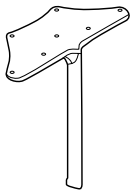


Verbindingspoot


Elke poot wordt geleverd met een bijbehorende set inbusschroeven en een inbussleutel (3 of 6 schroeven, afhankelijk van het type poot).

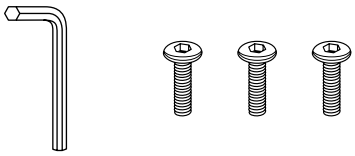


De volgende modules kunnen als zelfstandige, vrijstaande bank worden gebruikt:

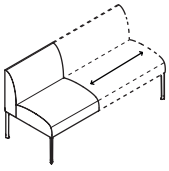


U11
Standaard
(zonder arm)

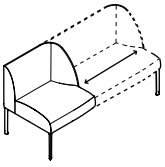


U21
Arm links

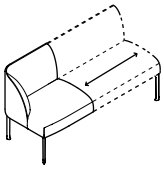


U22
Arm rechts

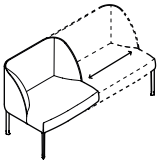

U23
Arm beide

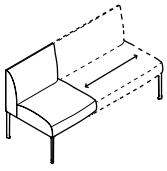


U31
Zonder arm links

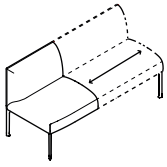


U32
Zonder arm rechts


De volgende modules kunnen worden toegepast als start- of eindmodule binnen een configuratie:

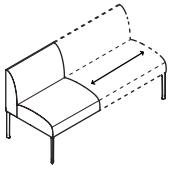


U11
Standaard
(zonder arm)

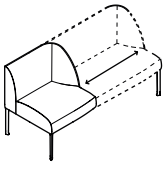


U21
Arm links

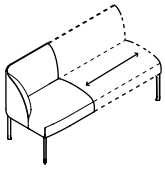


U22
Arm rechts

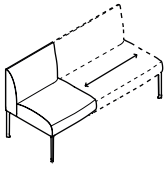

U31
Zonder arm links

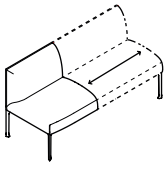


U32
Zonder arm rechts

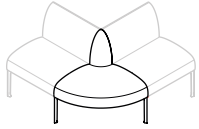

U51
Hoek buiten

De volgende modules kunnen als middenmodule worden gebruikt:

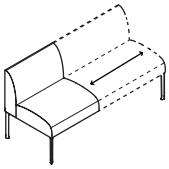


U11
Standaard
(zonder arm)




U41
Ronde hoek
binnen



U42
Vierkante hoek
binnen

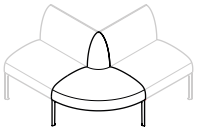

U51
Hoek buiten

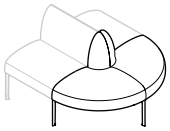

U52
Rond einde


Bij het samenstellen van een configuratie worden de juiste pootconfiguraties automatisch toegewezen aan de gekozen modules volgens de configuratietabel:

	11 - Standaard		21 - Arm links		22 - Arm rechts		23 - Arm beide		31 - Zonder arm links		32 - Zonder arm rechts	
POSITION	Eindpoot	Middenpoot	Eindpoot	Middenpoot	Eindpoot	Middenpoot	Eindpoot	Middenpoot	Eindpoot	Middenpoot	Eindpoot	Middenpoot
Vrijstaand	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Rug-aan-rug	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
Start	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-
Rug-aan-rug	1	3	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
Eind	2	0	-	-	2	0	-	-	-	-	2	0
Rug-aan-rug	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
Midden	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


	41 - Ronde hoek binnen		42 - Vierkante hoek binnen		51 - Hoek buiten		52 - Rond einde	
POSITION	Eindpoot	Middenpoot	Eindpoot	Middenpoot	Eindpoot	Middenpoot	Eindpoot	Middenpoot
Vrijstaand	-	-	-	-	-	-	-	-
Rug-aan-rug	-	-	-	-	-	-	-	-
Start	-	-	-	-	1	2	-	-
Rug-aan-rug	-	-	-	-	-	-	-	-
Eind	-	-	-	-	1	0	-	-
Rug-aan-rug	-	-	-	-	-	-	-	-
Midden	1	1	1	1	0	1	1	2


Voor het beschrijven en configureren van opstellingen is het belangrijk een vaste volgorde aan te houden. De positie van de modules wordt bepaald vanuit een bovenaanzicht, bekeken vanuit de zittende positie, van links naar rechts.

Voorbeeld van de beschrijving van een hoekopstelling met de modules U31, U41, U11 en U32:

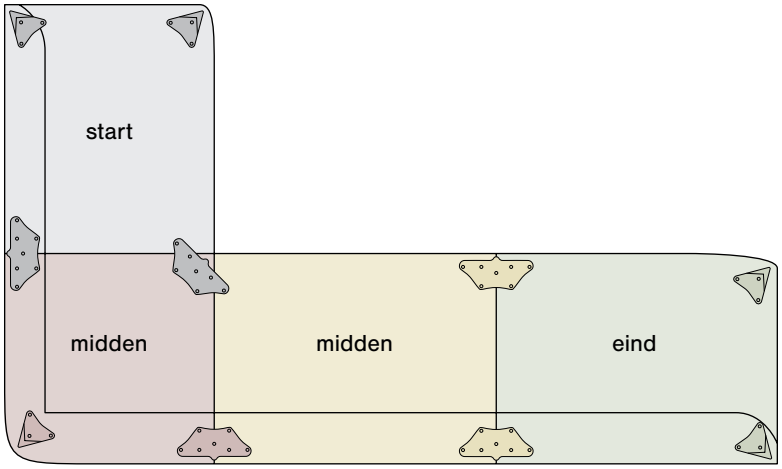

De afbeelding toont de methode voor het bepalen van de positie van de modules en de plaatsing van de verbindingspoten:

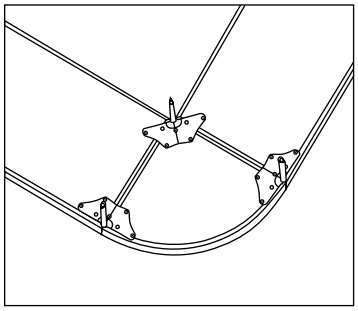

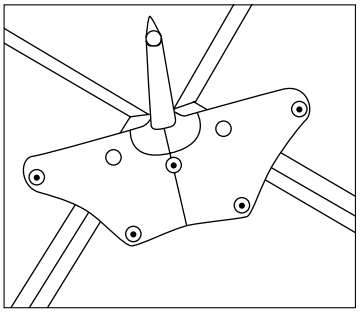

Lunea montage-handleiding.

Selecteer eerst de juiste potenconfiguratie volgens de configuratie-instructies. De benodigde poten en bevestigingsschroeven worden meegeleverd bij de betreffende modules. Het aantal poten en schroeven is afhankelijk van de gekozen configuratie. Voor montage adviseren wij een team van drie personen.

MONTAGE VAN DE POTEN

Voorlopig bevestigen van de poten (indien mogelijk)
- Plaats alle schroeven in de poten, maar draai ze nog niet volledig vast.
- Bevestig eventuele boven- en onderverbindingen op dezelfde manier.
- Nadat alle schroeven voorlopig zijn geplaatst, drukken twee personen de zitelementen tegen elkaar in de juiste positie.
- Een derde persoon draait tegelijkertijd de bevestigingsschroeven van de poten vast.
- Hierdoor sluiten de modules beter op elkaar aan en blijven naden gelijkmatig.

Afstellen van de poten
- Elke poot is voorzien van een verstelbare stelvoet.
- Oneffenheden in de vloer kunnen worden gecorrigeerd binnen een bereik van circa ±3 mm.
- De hoogte-instelling van de poten beïnvloedt tevens de uitlijning van de modules en de breedte van de naden tussen de modules.


Niet-uitgelijnde boorgaten
- Wanneer de gaten in de poot niet perfect overeenkomen met de gaten van de zitting: gebruik een montagepen of uitlijnpen om één gat uit te lijnen, draai vervolgens een schroef in een tweede gat zodat deze de schroefdraad pa. Nadat de onderdelen zijn gestabiliseerd, kunnen de overige schroeven worden geplaatst.
- Forceer nooit een schroef onder een hoek.

Vastdraaien van de schroeven
- Gebruik bij het starten van het indraaien niet te veel kracht. Zorg eerst dat de schroef correct in de schroefdraad grijpt. Draai daarna de schroef vast.
- Bij gebruik van een elektrische schroevendraaier dient de koppeling correct te worden ingesteld om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen.
- Vermijd overmatige aandraaimomenten.


MONTAGE VAN EEN CONFIGURATIE

1. Lunea-modules maken gebruik van eindpoten en verbindingspoten. Eindpoten bevinden zich aan de buitenzijden van de opstelling. Verbindingspoten verbinden twee modules met elkaar. Raadpleeg de configuratietekening voor de exacte positie van alle poten. Pak alle modules en poten uit.


2. Wanneer de configuratie een binnenhoek, buitenhoek of eindmodule bevat, adviseren wij eerst alle poten aan deze module te monteren.vLeg de module op de rugzijde en bevestig de poten volgens de tekening.

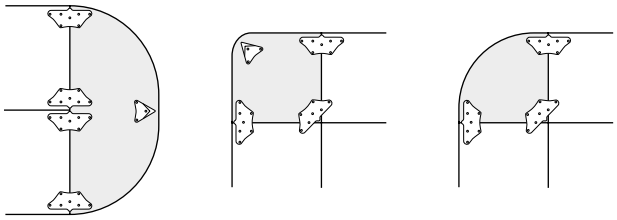


3. Bij een rechte opstelling: begin met de eerste module uit de configuratie, leg de module op de rugzijde, bevestig twee eindpoten en twee verbindingspoten volgens de configuratietekening.



4. Monteer bij elke volgende module de benodigde poten aan de buitenzijde zoals aangegeven in de configuratietekening.



5. Plaats het uiteinde zonder poten van de volgende module op de middenpoot van de reeds gemonteerde module. Bevestig beide modules met de schroeven die zijn meegeleverd bij de pootset van de voorgaande module. Herhaal deze stappen voor iedere volgende module totdat de volledige configuratie is opgebouwd.

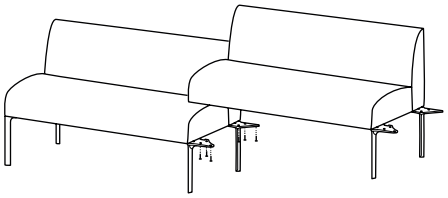


Voordat de configuratie definitief wordt gemonteerd, moeten alle verbindingen en naden tussen de zitschalen handmatig worden uitgelijnd. Zo ontstaat een strak, gelijkmatig en esthetisch afgewerkt geheel.

Let op:
Voordat de schroeven volledig worden vastgedraaid, moeten alle aansluitingen en naden tussen de modules handmatig worden uitgelijnd. Controleer daarbij dat:
- de bekleding niet te strak wordt getrokken;
- de bekleding niet tussen de modules wordt geklemd;
- de bekleding vlak ligt;
- de bekleding niet overmatig wordt uitgerekt.

Onjuiste positionering van de bekleding kan leiden tot ongelijkmatige naden tussen de modules.


6. Wanneer twee eindmodules rug-aan-rug zijn geplaatst:
   - Verbind deze modules met een verbindingspoot zoals aangegeven in de configuratietekening.
   - Raadpleeg de tekening voor de juiste positioneri.

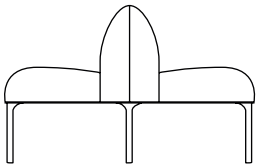


7. Uitzonderingen. Niet toegestane configuraties. De volgende modulecombinaties kunnen niet rechtstreeks met elkaar worden verbonden: U51 met U51, U51 met U52, U52 met U51, U41 met U41, U41 met U42, U42 met U42.

MONTAGE VAN TAFEL EN MEDIAPORT


Tafels en mediaporten worden deels voorgemonteerd geleverd en vereisen eindmontage. Ze kunnen op alle Lunea-modules worden gemonteerd, behalve: U41, U42. Het bevestigingspunt bevindt zich aan de onderzijde van de zitting, centraal aan de voorzijde. Uitzondering: de U52-module beschikt over twee bevestigingspunten.

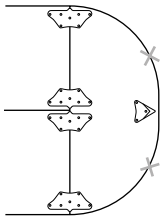


Montage van de tafel. Leg het tafelblad op een zachte ondergrond. Bevestig het tafelonderstel met de vier meegeleverde schroeven.

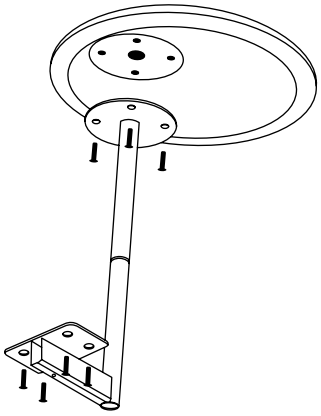



Montage van tafel of mediaport. Leg de module op de rugzijde. Plaats de montageplaat vlak tegen de onderzijde van de zitting. Lijn de gaten van de montageplaat uit met de gaten in het frame. Bevestig het geheel met de meegeleverde schroeven.

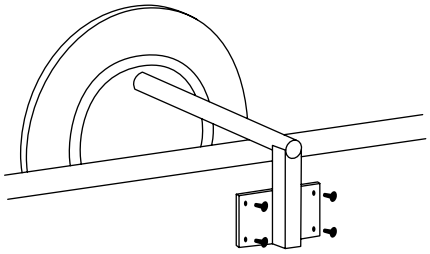


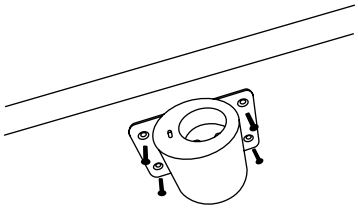

Gelijktijdige montage van tafel en mediaport. Het is mogelijk om een tafel en mediaport tegelijk te monteren. Monteer eerst de tafel aan het frame van de module. Bevestig vervolgens de mediaport aan het tafelonderstel met behulp van de meegeleverde bevestigingsschroeven.

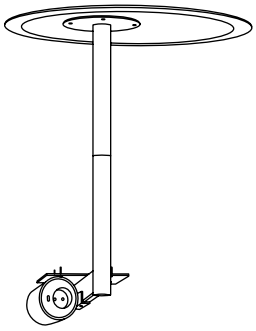

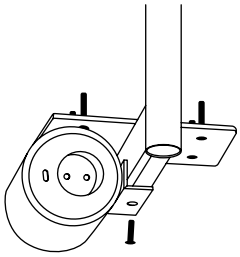

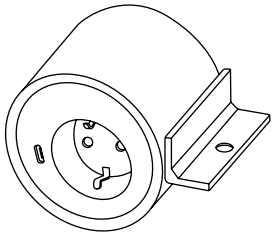

Lunea configuratie-voorbeelden.

1. U51, startmodule
2. U11 +40cm verlenging
3. U11 +60cm verlenging, met mediaport en tafel, eindmodule



1. 6x U11, standaard lengte, middenmodule
2. 2x U11+60cm verlenging, middenmodule
3. 2x U51, standaard, middenmodule
4. 2x U42, standaard, middenmodule
5. 2x U52, standaard, middenmodule



1. U21, standaard, startmodule
2. U41, standaard, middenmodule
3. U51, standaard, middenmodule
4. U32, standaard, eindmodule
5. Plantenbak P2, hoog



1. 2x U11, standaard, middenmodule
2. 2x U11, standaard, tafel en mediaport, middenmodule
3. 2x U52, standaard, middenmodule



1. U31 (links) +80cm verlenging, tafel en mediaport, startmodule
2. U42, standaard, middenmodule
3. U32 (rechts), standaard, eindmodule



1. U11 +20cm verlenging, startmodule
2. U11 +40cm verlenging, tafel en mediaport, eindmodule



1. 4x U41, middenmodule
2. 4x U52, middenmodule



1. 2x U52, middenmodule
2. 2x U11 +60cm verlenging, middenmodule



1. U11 +80cm verlenging, startmodule
2. U42, standaard, eindmodule
3. U11 +40cm verlenging, table, rug-aan-rug
4. U11 +40cm verlenging, table, rug-aan-rug
5. U11, standaard, eindmodule



1. U21 +60 cm verlenging, startmodule
2. U41, middenmodule
3. U11 + 80cm verlenging, middenmodule
4. U52, middenmodule
5. U11 + 80cm verlenging, middenmodule
6. U41, middenmodule
7. U22 +60 cm verlenging, eindmodule



1. U31 + 30cm verlenging, startmodule
2. U42, middenmodule
3. U11 +60cm verlenging, middenmodule
4. U11 +60cm verlenging, middenmodule
5. U42, middenmodule
6. U32 + 30cm verlenging, eindmodule



Opmerking

Vanwege de aard van gestoffeerd meubilair gelden standaard productietoleranties:

- Totale afmetingen: circa ±1 cm per module.
- Hoogte stiklijn bekleding: ±0,5 cm per module.
- Breedte van de naad tussen modules: 1,5 cm (±1 cm).

Deze toleranties vallen binnen de productspecificaties.

www.profim.eu

Social Media

Facebook
YouTube
Instagram
Pinterest
LinkedIn

Bureau

62-700 Turek, Polen
ul. Górnicza 8