




RBM Ballet 6040/6040S

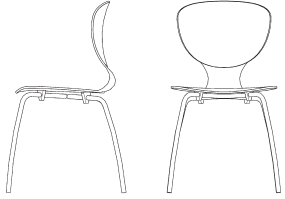


RBM Ballet 6041/ 6041S

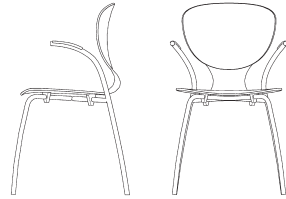

RBM Ballet 6030/6030S

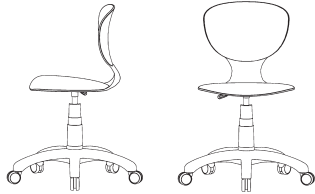

RBM Ballet Medium 6032

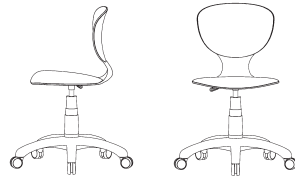

RBM Ballet and RBM Ballet Medium – End of life matrix

Module	Component	Material resources	Material recycling	Down-cycling*
Shell	Seat and back shell	Plastic (PUR)		◆
Frame ⁽¹⁾	4 legs tubular base	Steel	◆	
Frame with armrests ⁽²⁾	4 legs tubular base w/armrests	Steel	◆	
	Armrest top	Plastic	◆	
Chair base ⁽³⁾	Mechanism	Steel	◆	
	Gaslift	Steel/Plastic (POM)	◆	
	Black plastic footbase	Plastic (PA)	◆	
	Polished aluminium footbase	Aluminium	◆	
	Castors	Steel/Plastic (PA)	◆	
Small details	Fasteners/screws	Steel	◆	
	Pads	Plastic	◆	
Upholstery ⁽⁴⁾	Upholstery plate	Wood		◆
	Padding material	Polyether Foam		◆
	Seat and back cover	Textile		◆
Packaging	Packaging	Cardboard	◆	

⁽¹⁾ For model 6040, ⁽²⁾ for model 6041, ⁽³⁾ for model 6030 and 6032, ⁽⁴⁾ for seat upholstered models (S).

*Downcycling describes the recycling of waste in cases where the recycled material is of lower quality and functionality than the original material.

The chair can be dismantled without the use of special equipment.
Plastic components heavier than 50g are marked with the type of plastic for easy sorting and recycling.



RBM Ballet RBM Ballet Medium

User Guide

Bringing life to rooms

ENG

Congratulations on purchasing your RBM Ballet chair from Flokk. The RBM Ballet is an ideal chair for use in canteens, conference areas and schools. RBM Ballet Functional model (6030) and RBM Ballet Medium (6032) are equipped with a seat fitting, gas lift, height adjustment lever, footbase and castors. The castors are approved according to EN 1335. Standard castors have soft surface for hard floors. You can also choose hard castors for soft floor environments (carpets). With proper and regular maintenance, you will enjoy your chair for many years. Textiles can be vacuumed with a furniture brush or wiped with a clean cloth or sponge that is wrung out in lukewarm water. Surfaces on shell and chassis can be cleaned with a clean, damp cloth. Screws can become loose over time, it is important to tighten them. Clean the gliders and felt tip gliders on the chair legs, so that the lifetime is extended. If necessary, these can be changed on the chair. Contact a Flokk representative or Customer Service if you should ever need to change a gas lift, service a chair or require further maintenance of the chair.

RBM Ballet 6040 and 6041 are tested and approved according to EN 16139. RBM Ballet 6030 with footbase is tested and approved according to EN 16139 and EN 1729. RBM Ballet Medium 6032 is tested and approved according to EN 1729.

NO

Gratulerer med din nye RBM Ballet stol fra Flokk. RBM Ballet er en godt egnet stol til bruk i f.eks. kantiner, konferanserom og skoler. Med riktig og jevnlig vedlikehold vil du ha glede av din stol i mange år fremover. Tekstiler kan støvsuges med møbelbørste eller tørkes med en ren klut eller svamp oppvridd i lunke, rent vann. Overflater på skall og understell kan rengjøres med ren, fuktig klut. Festeskruer på stolen kan etter

lang tids bruk bli slakkere. Det er derfor viktig å etterstramme skruene. Rengjør gildere og filtglidere på stolens ben, slik at levetiden forlenges. Ved behov kan disse skiftes på stolen. RBM Ballet Funksjonsstol (6030) og RBM Ballet Medium Funksjonsstol (6032) er utstyrt med setebeslag, gasslift, høyderegulering, fotkryss og trinser (hjul). Stolene blir levert med trinser iht. EN 1335. Standard trinser er med myk bane for harde underlag. Man kan også velge trinser med harde bane for myke underlag (tepper). Ta kontakt med Flokks forhandlere eller kundeservice dersom du skulle ha behov for ytterligere service, skifte av deler eller spørsmål om vedlikehold av produktene.

RBM Ballet 6040 og 6041 er testet og godkjent i henhold til EN 16139. RBM Ballet med fotkryss 6030 er testet og godkjent i henhold til EN 16139 og EN 1729. RBM Ballet Medium 6032 er testet og godkjent i henhold til EN 1729.

SE

Grattis till ditt köp av en RBM Ballet stol från Flokk. RBM Ballet kan användas som matsal, konferens- och skolstol. RBM Ballet modellerna 6030 och medium storrelse 6032 har liftomat, höjjustering, fotkryss och hjul. Hjulen är godkända enligt EN1335. Standard hjul är mjuka för användande på hårda golv. Du kan även välja hårda hjul för mjuka golv. Med kontinuerlig och rätt rengöring kommer du att kunna njuta av din stol i många år. Tygerna kan dammsugas med en möbelborste eller torkas av med en ren trasa eller svamp urvriden med ljummet vatten. Ytor på skal och underrede kan torkas av med en fuktig ren trasa. Skruvar som sitter i stolen kan med tiden lossna, det är då viktigt att skruva åt dessa ordentligt. Rengör filtassar på stolens ben så förlänger du livslängden på din stol. Vid behov kan man byta ut dessa på stolen. Kontakta en Flokk representant eller kundservice om du skulle

behöva byta ut en liftomat, service på stolen eller övriga frågor runt din stol.

RBM Ballet 6040 och 6041 är testad och godkänd enligt EN 16139. RBM Ballet 6030 med fotkryss är testad och godkänd enligt EN16139 och EN 1729. RBM Ballet Medium 6032 är testad och godkänd enligt EN 1729

DK

Tillykke med din RBM Ballet stol fra Flokk. RBM Ballet er ideel i møde-, kantine- og konferencerum samt på skoler. RBM Ballet funktionsmodel 6030 og mediummodel 6032 er udstyret med gaspatron, håndtag til højdejustering, fodkryds og hjul. Stolene leveres med bløde hjul i henhold til EN 1335, som er standard til brug på hårde gulve. Du kan også vælge hårde hjul til bløde gulve. Ved korrekt og regelmæssig vedligeholdelse vil du kunne nyde din stol i mange år fremover. Tekstiler kan enten støvsuges med en møbelbørste eller aftørres med en ren klud eller svamp, opvredet i lunke vand. Hele stolen kan rengøres med en ren og fugtig klud. Skruerne på stolen kan over tid løsne sig en smule, det er derfor vigtigt at disse spændes efter. Ved regelmæssig rengøring af glidere og filtglidere på benene, kan levetiden på stolen også forlænges. Om nødvendigt kan disse skiftes på stolen. Kontakt venligst Kundeservice hos Flokk eller en RBM forhandler hvis du har behov for service på produktet.

RBM Ballet 6040 og 6041 er testet og godkendt i henhold til EN 16139. RBM Ballet med fodkryds 6030 er testet og godkendt i henhold til EN 16139 og EN 1729. RBM Ballet Medium 6032 er testet og godkendt i henhold til EN 1729.

DE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres RBM Ballet von Flokk. Dieses Modell ist ideal für den Einsatz in Kantinen, Konferenzräumen

oder Schulen geeignet. Die Funktionsstühle RBM Ballet 6030 und RBM Ballet Medium 6032 sind mit einer Mechanik, einer Gasfeder, einem Hebel zur Höheneinstellung sowie einem Fußkreuz und Rollen ausgestattet. Die Rollen sind nach EN 1335 getestet zugelassen. Standardmäßig werden weiche Rollen für harte Böden geliefert. Alternativ stehen Ihnen harte Rollen für weiche Böden (Teppiche) zur Auswahl. Bei sachgemäßer und regelmäßiger Pflege macht Ihnen der RBM Ballet über viele Jahre Freude. Die Bezüge lassen sich mit einer Polsterbürste absaugen oder mit einem sauberen Tuch oder einem Schwamm mit etwas lauwarmem Wasser reinigen. Die Sitzschale und das Gestell können mit einem sauberen feuchten Lappen gereinigt werden. Die Befestigungsschrauben des Stuhls können sich im Laufe der Zeit lockern. In diesem Fall ist es wichtig, die Schrauben wieder festzuziehen. Säubern Sie die Gleiter und Filzgleiter an den Stuhlbeinen, um die Lebensdauer zu verlängern. Falls erforderlich, können diese ausgetauscht werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Flokk oder den Kundenservice, falls eine Gasfeder ausgetauscht werden muss oder eine Wartung oder Reparatur zur Instandhaltung erforderlich ist.

Der RBM Ballet 6040 und der RBM Ballet 6041 sind nach EN 16139 getestet und anerkannt. Der RBM Ballet 6030 mit Fußkreuz ist nach EN 16139 und EN 1729 getestet und anerkannt. Der RBM Ballet Medium 6032 ist nach EN 1729 getestet und anerkannt.

NL

Gefeliciteerd met de aankoop van uw RBM Ballet stoel van Flokk. RBM Ballet is een ideale stoel voor gebruik in kantes, vergaderruimtes en voor op school. RBM Ballet modellen 6030 en 6032 zijn uitgerust met gasveer en een hendel voor hoogteverstelling. De stoelen

worden geleverd met wielen die voldoen aan de EN 1335 richtlijnen. Standaard worden zachte wielen geleverd voor gebruik op harde vloeren. U kunt ook kiezen voor harde wielen die geschikt zijn voor zachte vloeren. Met de juiste zorg en regelmatig onderhoud kunt u vele jaren genieten van de stoel. De stoffering kunt u met een borstel stofzuigen of u kunt de stoel schoonmaken met een schone lauwarme uitgewrongen doek. De kuip en het chassis kunnen worden schoongemaakt met een schone vochtige doek. Bevestigingsschroeven aan de stoel kunnen door de tijd loskomen, daarom is het belangrijk om de schroeven regelmatig vast te draaien. Maak ook de vieltglijders op de stoelpoten regelmatig schoon zodat ze langer meegaan. Indien nodig kunnen deze ook vervangen worden. Neem contact op met een dealer van Flokk of onze klantenservice als u een gas-lift moet vervangen of service en onderhoud nodig heeft.

RBM Ballet 6040 en 6041 zijn getest en goedgekeurd volgens EN 16139. RBM Ballet 6030 op stervoet is getest en goedgekeurd volgens EN 16139 en EN1729. RBM Ballet Medium 6032 is getest en goedgekeurd volgens EN 1729.

FR

Nous vous remercions d'avoir choisi le modèle RBM Ballet. Notre siège répond aux besoins des restaurants d'entreprise, des salles de conférence et les écoles. Les modèles 6030 et 6032 sont équipés d'un vérin et d'une manette de réglage de la hauteur. Nos modèles sont livrés avec des roulettes répondant à la norme EN1335. Le modèle standard est fourni avec des roulettes sols durs, cependant vous pouvez choisir des roulettes moquettes. Un entretien approprié et régulier de votre siège vous offrira une utilisation pendant plusieurs années. Pour les coussins d'assise et de dossier, passez l'aspirateur avec

une brosse adaptée, ou essuyez avec un chiffon ou une éponge propre et essorée dans de l'eau tiède. L'assise, le dossier et le piètement peuvent aussi être nettoyés avec un chiffon propre ou une éponge légèrement humide. RBM Ballet dispose d'un système de vis de fixation. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement si les vis ne sont pas desserrées. Si tel est le cas, il suffit simplement de les resserrer avec un tournevis. Les patins du piètement doivent être entretenus, si besoin, il est possible de les remplacer. Pour tout complément d'information, de changer le vérin de réglage en hauteur ou si votre chaise a besoin de maintenance, nous vous invitons à contacter le service client Flokk de votre pays.

Les modèles RBM Ballet 6040 et 6041 sont testés et approuvés selon la norme EN16139. Le RBM Ballet Medium 6030 avec le piètement 5 branches est testé et approuvé selon la norme EN 1729 et EN 16139. Le RBM Ballet Medium 6032 est testé et approuvé selon la norme EN 1729.

Assembly instruction for RBM Ballet Functional chair 6030/6032

