


Lunea Montage- und Konfigurations- anleitung




2026, Ausgabe 1

Lunea Konfigurations- anleitung.

Die Sofas der Lunea Produktfamilie lassen sich auf zwei Arten konfigurieren: freistehend oder als Kombination mehrerer Module. Entscheidend ist, welche Füße an den einzelnen Sofamodulen montiert werden. Zur Auswahl stehen Einzelfüße für die Montage an einem einzelnen Modul sowie Verbindungsfüße, die mehrere Sitzmodule miteinander verbinden.





Einzelfuß

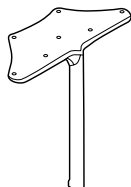


Verbindungsfuß zum Verbinden von 2 oder 3 Modulen


Jeder Fuß wird mit einem passenden Satz Innensechskantschrauben und einem Innensechskantschlüssel geliefert (je nach Fußtyp 3 oder 6 Schrauben).

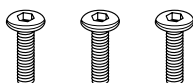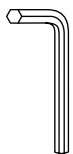


Lunea lässt sich zu Konfigurationen aus mehreren Modulen kombinieren oder als einzelnes freistehendes Sofa nutzen. Ausschließlich die folgenden Module können freistehend eingesetzt werden:

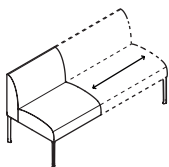


U11
Standard
(ohne Armlehne)

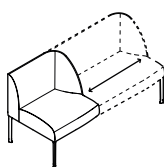


U21
Armlehne links

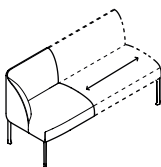


U22
Armlehne rechts

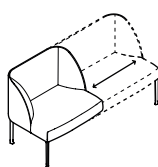

U23
Armlehnen
beidseitig

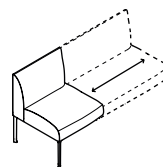


U31
Endmodul ohne
Armlehne links

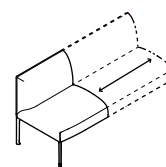


U32
Endmodul ohne
Armlehne rechts


Die folgenden Module können als Start- oder Endmodule eingesetzt werden:

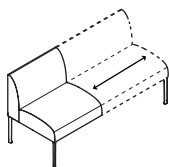


U11
Standard
(ohne Armlehne)

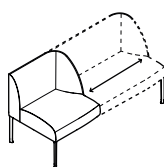


U21
Armlehne links

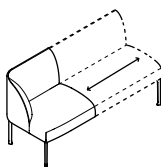


U22
Armlehne rechts

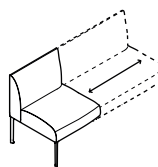

U31
Endmodul ohne
Armlehne links

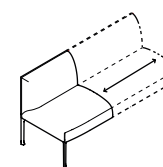


U32
Endmodul ohne
Armlehne rechts

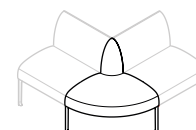

U51
Außenecke, rund

Die folgenden Module können als Mittelmodule eingesetzt werden:

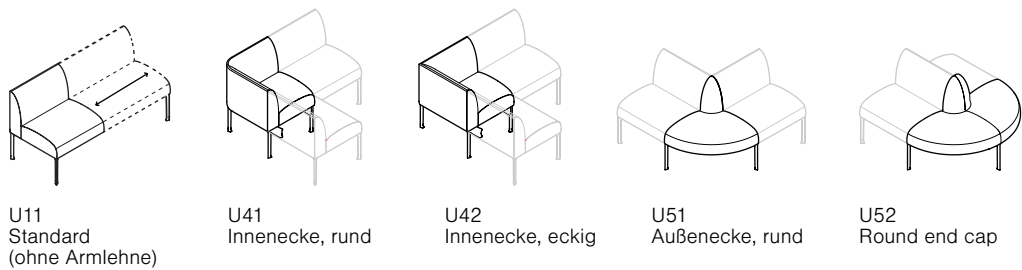


Je nach gewählter Konfiguration werden den Modulen die passenden Fußkombinationen gemäß der nachfolgenden Tabelle zugeordnet:

POSITION	11 - Standard		21 - Armlehne links		22 - Armlehne rechts		23 - Armlehnen beidseitig		31 - Endmodul ohne Armlehne links		32 - Endmodul ohne Armlehne rechts	
	Einzelfuß	Verbindungsfuß	Einzelfuß	Verbindungsfuß	Einzelfuß	Verbindungsfuß	Einzelfuß	Verbindungsfuß	Einzelfuß	Verbindungsfuß	Einzelfuß	Verbindungsfuß
Freistehend	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
Rücken an Rücken	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
Startmodul	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-
Rücken an Rücken	1	3	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
Endmodul	2	0	-	-	2	0	-	-	-	-	2	0
Rücken an Rücken	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
Mittelmodul	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



POSITION	41 - Innenecke, rund		42 - Innenecke, eckig		51 - Außenecke, rund		52 - Abschlussmodul, rund	
	Einzelfuß	Verbindungsfuß	Einzelfuß	Verbindungsfuß	Einzelfuß	Verbindungsfuß	Einzelfuß	Verbindungsfuß
Freistehend	-	-	-	-	-	-	-	-
Rücken an Rücken	-	-	-	-	-	-	-	-
Startmodul	-	-	-	-	1	2	-	-
Rücken an Rücken	-	-	-	-	-	-	-	-
Endmodul	-	-	-	-	1	0	-	-
Rücken an Rücken	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelmodul	1	1	1	1	0	1	1	2

Bei der Konfiguration und Beschreibung einer Sitzlandschaft ist eine einheitliche Reihenfolge einzuhalten. Die Positionen werden aus der Perspektive einer sitzenden Person von links nach rechts bestimmt.

Beschreibung einer Konfiguration am Beispiel einer Ecklösung mit den Modulen U31, U41, U11 und U32:

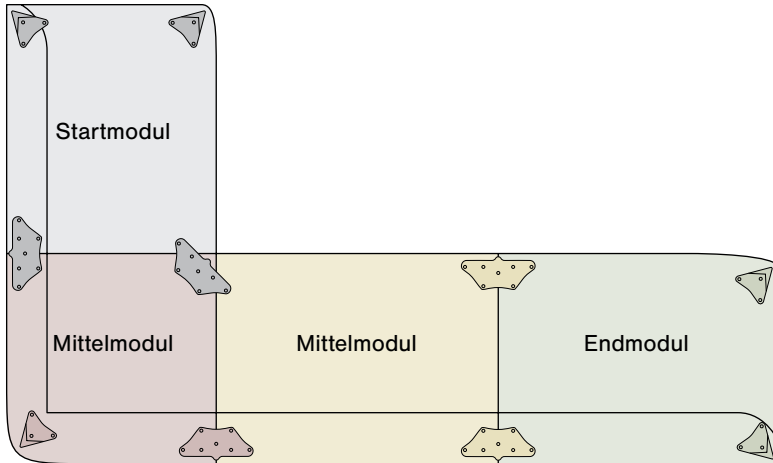

Montageposition der Füße an der Ecke:

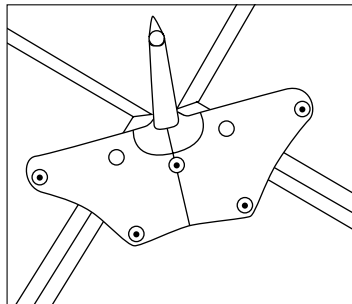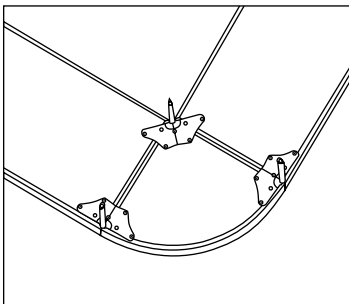

Lunea Montage- anleitung.

Wählen Sie die Fußkombination entsprechend der Konfigurationsanleitung. Die erforderlichen Füße und Montageschrauben sind im jeweiligen Set für den Modultyp enthalten. Die Anzahl der Füße und Schrauben richtet sich nach der gewählten Konfiguration. Wir empfehlen, die Montage mit drei Personen durchzuführen.

MONTAGE DER FÜSSE

Füße zunächst lose verschrauben (sofern möglich)

- Setzen Sie alle Schrauben zur Befestigung der Füße an, ohne sie bereits vollständig festzuziehen. Gehen Sie bei den oberen und unteren Befestigungen ebenso vor.
- Nach dem ersten Ansetzen der Schrauben sollten zwei Personen die Sitzmodule zusammendrücken und korrekt zueinander ausrichten.
- Eine dritte Person zieht gleichzeitig die Befestigungsschrauben der Füße fest.
- So werden die Sitzmodule korrekt zueinander ausgerichtet und ungleichmäßige Fugen möglichst vermieden.

Füße ausrichten

- Die Höhe jedes Fußes lässt sich über den Stellfuß anpassen.
- Unebenheiten des Bodens am Aufstellort können über die Stellfüße in einem Bereich von ca. ± 3 mm ausgeglichen werden.
- Beachten Sie, dass die Höhe der einzelnen Füße auch die Ausrichtung der Module zueinander und die Fugenbreite zwischen den Modulen beeinflusst.

Nicht fluchtende Bohrungen

- Wenn die Bohrungen im Fuß nicht exakt mit denen im Sitzmodul übereinstimmen, richten Sie zunächst eine Bohrung mit einem Dorn oder Montagestift aus. Setzen Sie anschließend eine Schraube in einer anderen Bohrung an, bis sie im Gewinde greift. Sobald die Bauteile stabil ausgerichtet sind, setzen Sie die übrigen Schrauben ein.
- Drehen Sie Schrauben nicht schräg oder mit Gewalt ein.


Schrauben eindrehen und festziehen

- Wenden Sie beim Ansetzen der Schrauben nicht zu viel Kraft an. Die Schraube muss zunächst korrekt im Gewinde greifen. Ziehen Sie sie erst danach fest, um den Fuß sicher zu befestigen.
- Wenn Sie die Füße mit einem elektrischen Schrauber montieren, stellen Sie die Drehmomentbegrenzung so ein, dass die Gewinde nicht beschädigt werden.
- Verwenden Sie kein zu hohes Anzugsdrehmoment, um die Gewinde nicht zu beschädigen.


ZUSAMMENBAU

1. Lunea Module werden mit Einzel- und Verbindungsfüßen montiert. Die Verbindungsfüße verbinden die Module miteinander. Die Positionen aller Einzel- und Verbindungsfüße entnehmen Sie der Konfigurationszeichnung. Packen Sie alle Sitzmodule und Füße aus.


2. Enthält die Konfiguration eine Innenecke, eine Außenecke oder ein Abschlussmodul, empfehlen wir, zunächst alle Füße an diesem Modul zu montieren. Legen Sie Eck- und Abschlussmodule dazu auf die Rückenlehne und befestigen Sie die Füße wie abgebildet.

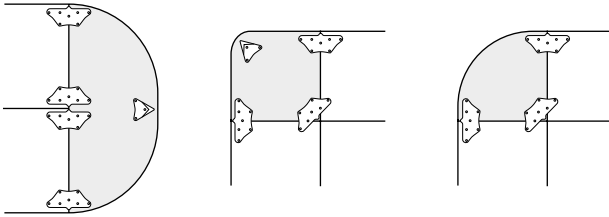


3. Beginnen Sie bei geraden Konfigurationen mit dem ersten Modul der Sitzreihe. Legen Sie das Modul auf die Rückenlehne und montieren Sie 2 Einzelfüße und 2 Verbindungsfüße gemäß der Konfigurationszeichnung.

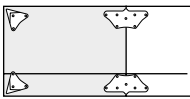

4. Montieren Sie bei jedem weiteren Modul die erforderlichen Füße auf der vom bereits montierten Modul abgewandten Seite, wie in der Konfigurationszeichnung dargestellt.

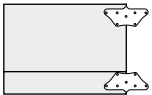


5. Setzen Sie die Seite des nächsten Moduls ohne Füße auf den Verbindungsfuß des zuvor montierten Moduls. Verschrauben Sie beide Module mit den Schrauben aus dem Fußset des vorherigen Moduls. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes weitere Modul, bis die gesamte Konfiguration montiert ist.

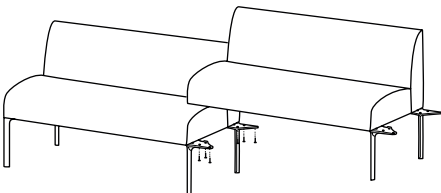

Before assembling the set, you must manually position and align all connections/seams between the bucket seats to ensure the entire unit is even and aesthetically pleasing.

Bitte beachten:


- Achten Sie beim Verschrauben der Module besonders darauf, dass der Bezug weder zu stark gespannt noch zwischen den Modulen nach innen eingeschlagen wird.
 - Ein falsch positionierter oder gespannter Bezug kann dazu führen, dass die Fugen zwischen den Modulen breiter oder schmaler ausfallen als vorgesehen.
 - Prüfen Sie vor dem endgültigen Festziehen der Schrauben, dass der Bezug locker liegt, nicht untergeschlagen und nicht übermäßig gespannt ist.
6. Sind Endmodule Rücken an Rücken angeordnet, verbinden Sie diese wie abgebildet mit einem Verbindungsfuß. Beachten Sie dazu die Konfigurationszeichnung (gilt nur für die Module U11, U31 und U31)..

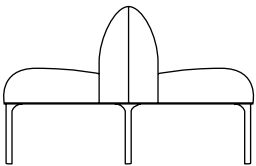


7. Ausnahmen. Bestimmte Konfigurationen lassen sich nicht umsetzen. Folgende Module können nicht direkt miteinander verbunden werden: U51 mit U51, U51 mit U52, U52 mit U51, U41 mit U41, U41 mit U42 sowie U42 mit U42.

MONTAGE VON MEDIAPORT UND TISCH


Tisch und Mediaport müssen abschließend montiert werden – unabhängig davon, ob sie als Teil einer Konfiguration oder separat bestellt wurden. Beide können an jedem Lunea Modul befestigt werden, mit Ausnahme der Eckmodule U41 und U42. Der Montagepunkt befindet sich an der Unterseite jedes Sitzmoduls, mittig im vorderen Bereich. Eine Ausnahme bildet das Modul U52 mit zwei Montagepunkten.

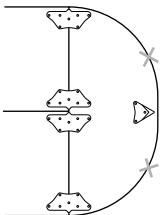


Verschrauben Sie die Tischplatte mit den 4 im Set enthaltenen Schrauben mit dem Tischgestell. Legen Sie die Tischplatte dazu auf eine weiche Unterlage auf dem Boden und schrauben Sie das Gestell daran fest.

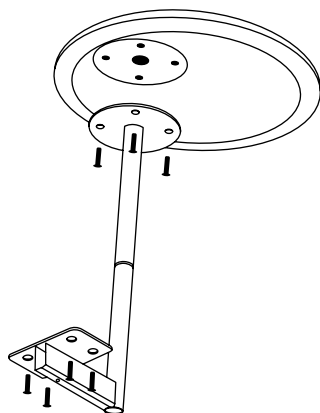

Legen Sie das Sitzmodul zur Montage eines Tisches oder Mediaports auf die Rückenlehne. Legen Sie die Montageplatte bündig an die Unterseite des Sitzmoduls an und richten Sie die Bohrungen der Platte an denen des Rahmens aus. Drehen Sie die Schrauben ein, um den Tisch oder Mediaport zu befestigen.

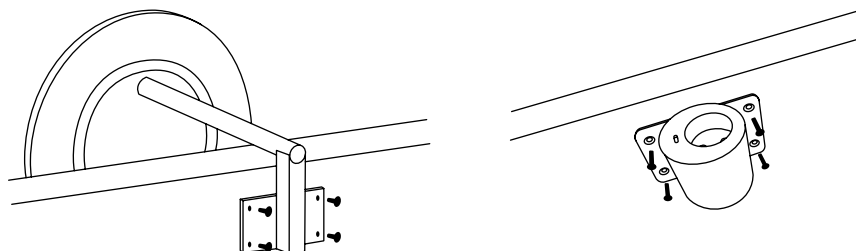

Mediaport und Tisch können auch gemeinsam montiert werden. Befestigen Sie zuerst den Tisch am Rahmen des Sitzmoduls. Schrauben Sie anschließend den Mediaport mit einer Schraube am Tischgestell fest.

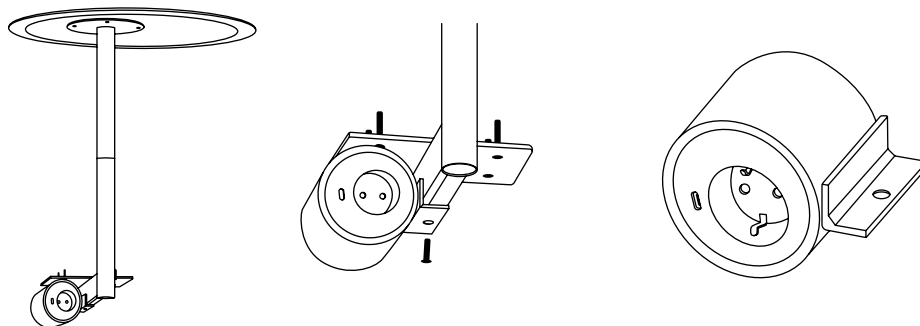

Lunea
Konfigurations-
beispiele.

-
1. U51, Startmodul
 2. U11 +40cm Sitzerverweiterung
 3. U11 +60cm Sitzerverweiterung, mit Mediaport und Tisch, Endmodul



-
1. 6x U11, Standardbreite, Mittelmodul
 2. 2x U11+60cm Sitzerverweiterung, Mittelmodul
 3. 2x U51, Standardausführung, Mittelmodul
 4. 2x U42, Standardausführung, Mittelmodul
 5. 2x U52, Standardausführung, Mittelmodul



1. U21, Standardausführung, Startmodul
2. U41, Standardausführung, Mittelmodul
3. U51, Standardausführung, Mittelmodul
4. U32, Standardausführung, Endmodul
5. Pflanzmodul P2, hoch



1. 2x U11, Standardausführung, Mittelmodul
2. 2x U11, Standardausführung, mit Tisch und Mediaport, Mittelmodul
3. 2x U52, Standardausführung, Mittelmodul



-
1. U31 (links) +80cm Sitzerverweiterung, mit Tisch und Mediaport, Startmodul
 2. U42, Standardausführung, Mittelmodul
 3. U32 (rechts), Standardausführung, Endmodul



-
1. U11 +20cm Sitzerverweiterung, Startmodul
 2. U11 +40cm Sitzerverweiterung, mit Tisch und Mediaport, Endmodul



-
1. 4x U41, Mittelmodul
 2. 4x U52, Mittelmodul



-
1. 2x U52, Mittelmodul
 2. 2x U11 +60cm Sitzerverweiterung, Mittelmodul



1. U11 +80cm Sitzerverweiterung, Startmodul
2. U42, Standardausführung, Endmodul
3. U11 +40cm Sitzerverweiterung, mit Tisch, Rücken an Rücken
4. U11 +40cm Sitzerverweiterung, mit Tisch, Rücken an Rücken
5. U11, Standardausführung, Endmodul



1. U21 +60 cm Sitzerverweiterung, Startmodul
2. U41, Mittelmodul
3. U11 + 80cm Sitzerverweiterung, Mittelmodul
4. U52, Mittelmodul
5. U11 + 80cm Sitzerverweiterung, Mittelmodul
6. U41, Mittelmodul
7. U22 +60 cm Sitzerverweiterung, Endmodul



-
1. U31 + 30cm Sitzerverweiterung, Startmodul
 2. U42, Mittelmodul
 3. U11 + 60cm Sitzerverweiterung, Mittelmodul
 4. U11 + 60cm Sitzerverweiterung, Mittelmodul
 5. U42, Mittelmodul
 6. U32 + 30cm Sitzerverweiterung, Endmodul



Hinweis:

Für dieses Produkt gelten die für Polstermöbel üblichen Fertigungstoleranzen. Gesamtabmessungen: ca. ± 1 cm*. Höhe der Bezugstafel: $\pm 0,5$ cm*. Fugenbreite zwischen den Sitzmodulen: 1,5 cm (± 1 cm)*.

**je Modul*

Social Media

Facebook

YouTube

Instagram

Pinterest

LinkedIn

Büro/Showroom

Flokk GmbH

Kaistraße 6

40221 Düsseldorf

www.flokk.com